チャンネル再設定（再スキャン）の例

以下は参考であり、詳しくは取扱説明書をご覧の上 操作してください

1

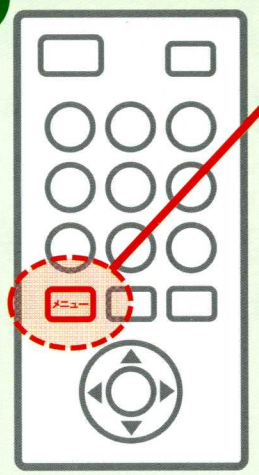

リモコンのメニューボタン（機種によってホーム・クイック）を押す

メーカー	最初に押すボタン	メーカー	最初に押すボタン
シャープ	ホームまたはメニュー	パナソニック	メニュー
ソニー	ホームまたはメニュー	日立	メニュー
東芝	メニュー(ふたの中)	三菱	メニュー

2

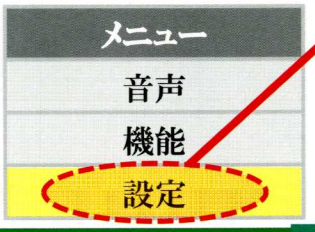

設定を選択し決定

3

チャンネル設定を選択し 決定

4

デジタル設定を選択し 決定

5

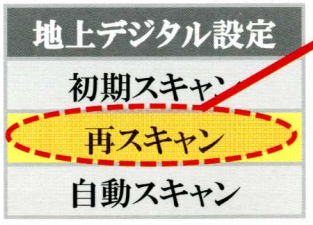

初期スキャン または 再スキャンを選択し 決定

※自動スキャンの表示のある受像機は「自動スキャン」を選択してください

ボタン

上下左右の方向ボタンで選択
決定ボタンで実行

※間違えたときは「戻る」ボタンで戻ります

6

受信可能な全チャンネルを自動的にスキャン

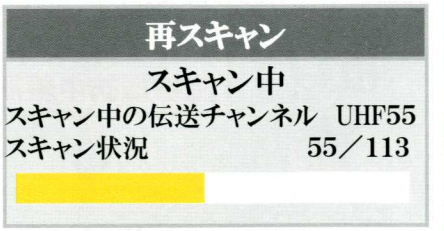

スキャンが終了したら、設定内容を確認･決定し 終了します

取り扱い説明書が見当たらない場合には、各メーカーのホームページかデジサポホームページに掲載している各メーカー別取扱説明書抜粋をご覧ください。

デジサポホームページ：http://digisuppo.jp/